

STEADY KS-23

Geschikt voor Winterhoff WS-3000 koppeling


Geeignet für Winterhoff WS-3000

Suitable for Winterhoff WS-3000

Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung

Operating instructions

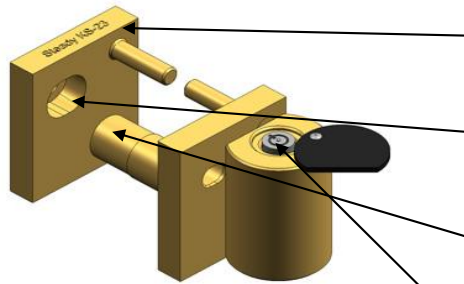

1

Bovenkant.
Oben.
Upper side.

2

Gat voor moer of boutkop.
Loch für Mutter oder Bolzenkopf.
Hole for nut or bolthead

3

Pen indraaien tot het slot past.
Achse eindrehen bis das Schloß schließt.
Screw the shaft until lock fits.

4

Slot indrukken
Schloß eindrücken.
Press lock.



5

Voor extra veiligheid :

Plaats Steady-fix kogel **alvorens** slot te plaatsen.

Alleen voor Nederland -
SCM goedkeuringssticker bij factuur/aankoopbon bewaren

Nur für Holland - Prüfungssticker für die Versicherung

Only for Holland - Attempsticker for the assurance

Sleutelnummer invullen :
Fill in keynumber :
Schloßnummer ausfüllen :

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade
die ontstaan zijn door onjuist gebruik van het slot

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden die
entstehen durch unrichtige Verwendung von dem
Antidiebstahlschloß

We are not responsible for damage due to wrong
handling of the hitchlock

Bij verlies of diefstal van uw sleutel, neem a.u.b. contact op met uw dealer.
When your key is lost or stolen, please contact your dealer
Bei Verlust oder Diebstahl des Schloßes, nehmen Sie bitte kontakt auf mit Ihrem Händler