

STEADY HITCHLOCK KS-24 WITH SOLD SECURE GOLD APPROVAL

Geschikt voor ALKO AKS-1300 koppeling


Geeignet für ALKO AKS-1300

Suitable for ALKO AKS-1300

Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung

Operating instructions

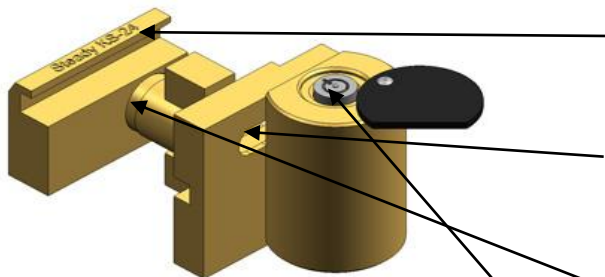

- 1 Bovenkant.
Oben.
Upper side.
 - 2 Gat voor moer of boutkop.
Loch für Mutter oder Bolzenkopf.
Hole for nut or bolthead of the stabiliser
 - 3 Pen indraaien tot het slot past.
Achse eindrehen bis das Schloß schließt.
Screw the shaft until lock fits.
 - 4 Slot indrukken
Schloß eindrücken.
Remove key and press the lock.
 - 5 Na afstelling borg de as m.b.v. stelschroef
Achse sichern mit Stellschraube
Fix the shaft with Allen-bolt
- Voor extra veiligheid :**
- 6 Plaats Steady-fix kogel **alvorens** slot te plaatsen.
For extra security, place Securityknob before placing the lock

Alleen voor Nederland -
SCM goedkeuringssticker bij factuur/aankoopbon bewaren

Nur für Holland - Prüfungssticker für die Versicherung

Only for Holland - Attemptsticker for the assurance
The Hitchlock KS-24 is SOLD SECURE GOLD APPROVED

Sleutelnummer invullen :
Fill in keynumber :
Schloßnummer ausfüllen :

Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die ontstaan zijn door onjuist gebruik van het slot

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden die entstehen durch unrichtige Verwendung von dem Antidiebstahlschloß

We are not responsible for damage due to wrong handling of the hitchlock

Bij verlies of diefstal van uw sleutel, neem a.u.b. contact op met uw dealer.

When your key is lost or stolen, please contact your dealer

Bei Verlust oder Diebstahl des Schloßes, nehmen Sie bitte kontakt auf mit Ihrem Händler