

# STEADY HITCHLOCK KS-28 WITH SOLD SECURE GOLD APPROVAL

Geschikt voor ALKO AKS-2004/3004 koppeling


Geeignet für ALKO AKS-2004/3004

Suitable for ALKO AKS-2004/3004

Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung

Operating instructions

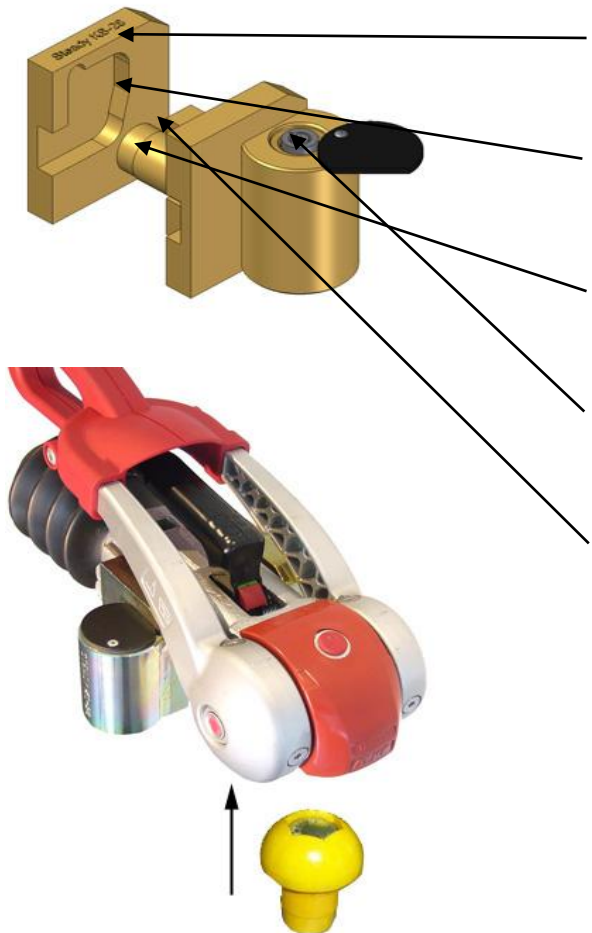

- 1 Bovenkant.  
Oben.  
**Upper side.**
- 2 Gat voor moer of boutkop.  
Loch für Mutter oder Bolzenkopf.  
**Hole for nut or bolt head of the stabiliser**
- 3 Pen indraaien tot het slot past.  
Achse eindrehen bis das Schloß schließt.  
**Screw the shaft until lock fits.**
- 4 Slot indrukken  
Schloß eindrücken.  
**Remove key and press the lock.**
- 5 Na afstelling borg de as m.b.v. stelschroef  
Achse sichern mit Stellschraube  
**Fix the shaft with Allen-bolt**
- 6 Plaats Steady-fix kogel **alvorens** slot te plaatsen.  
**For extra security, place Securityknob before placing the lock**

Alleen voor Nederland -  
SCM goedkeuringssticker bij factuur/aankoopbon bewaren

Nur für Holland - Prüfungssticker für die Versicherung

**Only for Holland - Attempsticker for the assurance**  
**The Hitchlock KS-28 is SOLD SECURE GOLD APPROVED**

Sleutelnummer invullen :  
**Fill in keynumber :**  
Schloßnummer ausfüllen :

Bij verlies of diefstal van uw sleutel, neem a.u.b. contact op met uw dealer.

**When your key is lost or stolen, please contact your dealer**

Bei Verlust oder Diebstahl des Schloßes, nehmen Sie bitte kontakt auf mit Ihrem Händler

Wij zijn niet aansprakelijk voor schades  
die ontstaan zijn door onjuist gebruik van het slot

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden die  
entstehen durch unrichtige Verwendung von dem  
Antidiebstahlschloß

**We are not responsible for damage due to wrong  
handling of the hitchlock**